



INTERRUTTORE CON SENSORE PIR

Scheda Tecnica
Datasheet




INFORMAZIONI PRODOTTO

Descrizione


- Tensione di funzionamento: 12v / 24v
- Potenza massima: 36w(12v) / 72w(24v)
- Metodo di rilevamento: Sensore PIR
- Distanza di rilevamento: 2mt
- Dimensioni: 41x10,5x11,5mm

Dimensioni

- 41 x 10,5 mm

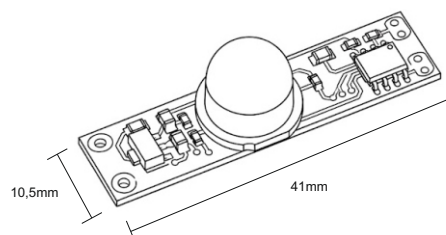

Schema di collegamento



SENSORE PIR INSIDER PER PROFILI CON PROGRAMMAZIONE.

RITARDO SPEGNIMENTO

1. Stacca e riattacca l'alimentazione e premi il bottone 1 volta veloce per entrare in configurazione , la spia Blu fara' 2 lampeggi veloci.

2. Premere 1 volta veloce il bottone e la spia fara' un numero di flash in base al indicato:

Spia Blu 1 flash=8s / 2 flash=35s / 3 flash=60s / 4 flash=180s / 5 flash=300s / 6 flash=600s

IMPOSTAZIONE LUMINOSITA' STANDBY

Premi il bottone 1 volta lungo affinche la spia Bianca si accende e fa una sequenza di flash:

Spia Bianca

1 flash= OFF-100% / 2 flash= 3%-100% / 3 flash= 10%-100% / 4 flash= 20%-100% / 5 flash = 40%-100%
Una volta settato rilasciare e attendere 5sec per memorizzare

SENSORE DIURNO

- **Tenere premuto il tasto e dare alimentazione** : Attivazione/Spegnimento sensore luce , con il sensore luce attivo la lampada si accende solo quando l'ambiente e' buio rimanendo spento nel giorno.